


I AWM 5067/A

A. Tasto "ON/OFF"

B. Spia "ON/OFF"

C. Indicatore delle fasi del programma

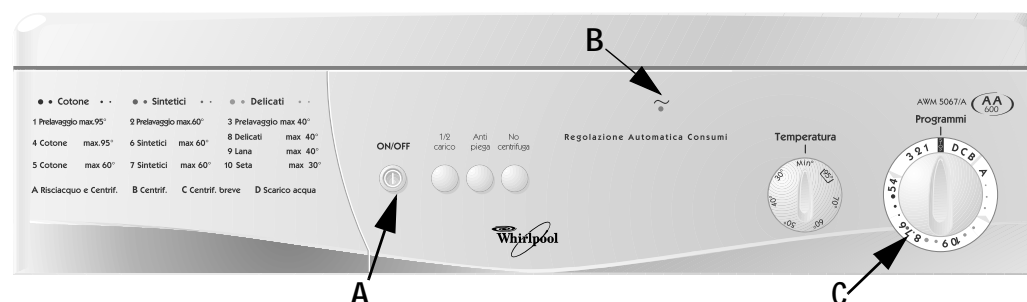

Durante il ciclo di lavaggio selezionato, la manopola del programmatore si porterà, ruotando in senso orario, sulle successive fasi di *prelavaggio*, *lavaggio principale*, *risciacquo* e *centrifuga*. La durata di ciascuna fase varia da pochi secondi a diversi minuti.

* : opzionale / Si: introdurre il detersivo

¹ Per una miglior cura dei capi, in questo programma la centrifuga non viene eseguita.

| Programma | Simbolo di lavaggio | Tipo di carico/Note | Carico max. Kg | Detersivo e additivi | | | | Opzioni | | | Manopola termostato °C | Manopola programmatore |
|---------------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | Candeg-giante | Ammor-bidente | Lavaggio principale | Pre-lavaggio | 1/2 carico | Anti piega | No centrifuga | | |
| Cotone con prelavaggio | | Tessuti in cotone e lino resistenti, molto sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie, ecc.). | 4,5 | * | * | sì | sì | * | * | * | Max. 95° | 1 |
| Sintetici con prelavaggio | | Camicette, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone molto sporchi. | 2,5 | — | * | sì | sì | * | * | * | Max. 60° | 2 |
| Delicati con prelavaggio | | Tendaggi, abiti, gonne, camicie e bluse molto sporchi. | 1,5 | — | * | sì | sì | — | * | * | Max. 40° | 3 |
| Cotone | | Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi. | 4,5 | * | * | sì | — | * | * | * | Max. 95° | 4 |
| Cotone breve | | Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco sporchi. | 4,5 | * | * | sì | — | * | * | * | Max. 60° | 5 |
| Sintetici | | Camicette, magliette, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi. | 2,5 | — | * | sì | — | * | * | * | Max. 60° | 6 |
| Sintetici breve | | Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliammide o misti a cotone poco sporchi. | 2,5 | — | * | sì | — | * | * | * | Max. 60° | 7 |
| Delicati | | Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati. | 1,5 | — | * | sì | — | — | * | * | Max. 40° | 8 |
| Lana | | Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. | 1,0 | — | * | sì | — | — | * | * | Max. 40° | 9 |
| Seta | | Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Senza centrifuga. | 1,0 | — | * | sì | — | — | * | — | Max. 30° | 10 ¹⁾ |
| Risciacquo + Centrifuga | — | Con questo programma è possibile trattare la biancheria con amido e/o ammorbidente. Il programma termina con un ciclo di centrifuga intensiva. | 4,5 | — | * | — | — | * | * | * | — | A |
| Centrifuga | — | Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone". | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | B |
| Centrifuga breve | — | Programma con ciclo di centrifuga breve. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Lana". | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | C |
| Scarico acqua | — | Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi "Sintetici", "Delicati" e "Lana" e per togliere anticipatamente la biancheria dalla lavatrice. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D |

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05272

TABELLA CONSUMI

| Programma | Manopola termostato (°C) | Carico (kg) | Acqua (l) | Energia (kWh) | Durata Programma ca. (ore:minuti) |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| Cotone | 90 | 4,5 | 49 | 1,60 | 2:00 |
| Cotone | 60 | 4,5 | 44 | 0,85 | 2:00 |
| Cotone | 40 | 4,5 | 44 | 0,55 | 2:05 |
| Sintetici | 60 | 2,0 | 55 | 0,80 | 1:30 |
| Sintetici | 40 | 2,0 | 55 | 0,60 | 1:20 |
| Delicati | 40 | 1,5 | 60 | 0,60 | 0:45 |
| Lana | 40 | 1,0 | 60 | 0,45 | 0:40 |
| Seta | 30 | 1,0 | 60 | 0,30 | 0:40 |

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla tabella dei programmi o nel capitolo "Detersivo e additivi" del libretto di istruzioni.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
3. Portare la **manopola del termostato** sulla temperatura desiderata.
4. Se opportuno, selezionare **eventuali opzioni**.
5. Assicurarsi che l'oblò sia ben chiuso e accendere la lavatrice premendo il tasto **"ON/OFF"**.
L'accensione della spia di funzionamento indica che la lavatrice è in funzione.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Tasto "1/2 carico"

- Riduce il consumo di acqua soprattutto nelle fasi di risciacquo.
- Adatto per biancheria poco sporca e carico ridotto (max 3 kg).

Nota: ridurre la quantità di detersivo.

Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi Sintetici o Delicati.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.

Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua.

Tasto "No centrifuga"

- In particolare con capi delicati evita l'usura dei tessuti dovuta alla alta velocità di centrifuga.

Nota: nei programmi "Cotone" e "Sintetici" la macchina effettuerà comunque un breve ciclo di centrifuga a velocità ridotta, anche se è stata selezionata l'esclusione, al fine di ottimizzare i risultati di risciacquo.

PER MODIFICARE UN PROGRAMMA GIÀ SELEZIONATO

Qualora a ciclo iniziato volesse modificare il programma, occorre:

1. Spegner la macchina premendo il tasto **"ON/OFF"**.
2. Selezionare il nuovo programma desiderato.
3. Avviare il programma premendo il tasto **"ON/OFF"**.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

1. A programma terminato la manopola del programmatore si porta su **"STOP"**.
2. Per poter rimuovere la biancheria attendere lo sbloccaggio dell'oblò (circa 1 minuto).
3. Spegner la lavatrice, aprire l'oblò ed estrarre la biancheria.
4. Chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cesto.

NOTE ED INDICAZIONI D'UTILIZZO

- **LIVELLO ACQUA**
Potrebbe non essere visibile dall'esterno dell'oblò in quanto il ciclo è ottimizzato per il minimo consumo d'acqua senza compromettere le prestazioni di lavaggio.
- **CONTROLLO VELOCITÀ DI CENTRIFUGA**
La velocità di centrifuga può subire una riduzione automatica o addirittura può essere esclusa in caso di carichi con pochi capi ad alta assorbenza d'acqua (es. accappatoi, asciugamani, ecc).
Ciò consente di evitare danneggiamenti dei tessuti e della macchina ed eccessive vibrazioni e conseguente rumorosità della macchina dovuti ad uno sbilanciamento del carico: selezionando elevate velocità di centrifuga il livello di rumorosità aumenta.
- **RUMOROSITÀ**
I rumori prodotti durante il funzionamento degli apparecchi a controllo elettronico sono probabilmente diversi da quelli ai quali siete abituati. Non siate sorpresi: la tecnologia moderna produce rumori nuovi.
- **PULIZIA DEL FILTRO**
Per garantire il perfetto funzionamento della pompa, controllare ed eventualmente pulire il filtro con regolarità.